NEBO
10K WIRELESS POWER BANK

USER GUIDE

Please read before operating this equipment

INSTRUCTIONS D'UTILISATION – Veuillez lire avant d'utiliser cet équipement
BEDIENUNGSANLEITUNG – Bitte vor Inbetriebnahme dieses Geräts lesen
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN – Lea antes de operar este equipo
ISTRUZIONI PER L'USO – Leggere prima di utilizzare questa apparecchiatura
INSTRUKCJA OBSŁUGI – Proszę przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia

NEBOLIGHTS.com

WARRANTY 2 YR

This product is guaranteed against all defects in workmanship and materials for the original owner for two years from the date of purchase.

Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour le propriétaire d'origine pendant deux ans à compter de la date d'achat.

Für dieses Produkt gilt für den Erstbesitzer eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf alle Verarbeitungs- und Materialfehler.

Este producto está garantizado contra todos los defectos de mano de obra y materiales para el propietario original durante dos años a partir de la fecha de compra.

Questo prodotto è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e materiali per il proprietario originale per due anni dalla data di acquisto.

Ten produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady wykonania i materiałów dla pierwotnego właściciela przez okres dwóch lat od daty zakupu.

NEB-PBK-0010-G

5 060945 230837

TRUE BRANDS LTD. BH24 3FF, HANTS, UK
B2M SARL F-67000 STRASBOURG FRANCE EU
Designed in the USA Made in China

PET

All copyrighted and copyrightable materials, including, without limitation, the logo, design, text, graphics, pictures, copy writing and the selection and arrangement ("Materials") thereof all ALL RIGHTS RESERVED Copyright ©2023 Alliance Sports Group LP.

Tous les matériaux protégés par le droit d'auteur et protégés par le droit d'auteur, y compris, sans s'y limiter, le logo, la conception, le texte, les graphiques, les images, la rédaction et la sélection et l'arrangement (« Matériaux ») de ceux-ci, TOUS DROITS RÉSERVÉS Copyright ©2023 Alliance Sports Group LP.

Alle urheberrechtlich geschützten und urheberrechtlich geschützten Materialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Logo, Design, Text, Grafiken, Bilder, Texte und deren Auswahl und Anordnung ("Materialien"), ALLE RECHTE VORBEHALTEN Copyright © 2023 Alliance Sports Group LP.

Todos los materiales protegidos por derechos de autor y protegidos por derechos de autor, incluidos, entre otros, el logotipo, el diseño, el texto, los gráficos, las imágenes, la escritura de copias y la selección y disposición ("Materiales") de los mismos TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Copyright ©2023 Alliance Sports Group LP.

Tutti i materiali protetti da copyright e coperti da copyright, inclusi, a titolo esemplificativo, il logo, il design, il testo, la grafica, le immagini, il copywriting e la selezione e la disposizione ("Materiali") degli stessi TUTTI I DIRITTI RISERVATI Copyright ©2023 Alliance Sports Group LP.

Wszystkie materiały objęte prawami autorskimi, w tym między innymi logo, projekt, tekst, grafika, zdjęcia, kopie oraz wybór i układ („Materiały") z nich wszystkie WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright ©2023 Alliance Sports Group LP.

OVERVIEW

APERÇU / UBERBLICK / DESCRIPCIÓN GENERAL / PANORAMICA / PRZEGLĄD

- NEBO 10K WIRELESS POWER BANK
- USB-C to USB-C Cable
- USB-C to USB-A Adapter

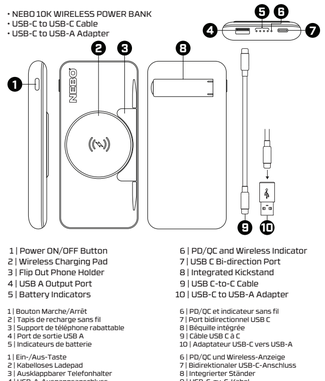

1 | Power ON/OFF Button
2 | Wireless Charging Pad
3 | Flip Out Phone Holder
4 | USB A Output Port
5 | Battery Indicators

6 | PD/QC and Wireless Indicator
7 | USB C Bi-direction Port
8 | Integrated Kickstand
9 | USB C-to-C Cable
10 | USB-C to USB-A Adapter

1 | Bouton Marche/Arrêt
2 | Tapis de recharge sans fil
3 | Support de téléphone rabattable
4 | Port de sortie USB A
5 | Indicateurs de batterie

6 | PD/QC et indicateur sans fil
7 | Port bidirectionnel USB C
8 | Béquille intégrée
9 | Câble USB C à C
10 | Adaptateur USB-C vers USB-A

1 | Ein-/Aus-Taste
2 | Kabellloses Ladepad
3 | Ausklappbarer Telefonhalter
4 | USB-A-Ausgangsanschluss
5 | Batterieanzeigen

6 | PD/QC und Wireless-Anzeige
7 | Bidirektionaler USB-C-Anschluss
8 | Integrierter Ständer
9 | USB-C-zu-C-Kabel
10 | USB-C-auf-USB-A-Adapter

1 | Botón de encendido/apagado
2 | Almohadilla de carga inalámbrica
3 | Soporte para teléfono abatible
4 | Puerto de salida USB A
5 | Indicadores de batería

6 | PD/QC e indicador inalámbrico
7 | Puerto bidireccional USB C
8 | Soporte integrado
9 | Cable USB C a C
10 | Adaptador USB-C a USB-A

1 | Pulsante di accensione/spegnimento
2 | Tappetino di ricarica wireless
3 | Supporto per telefono estraibile
4 | Porta di uscita USB A
5 | Indicatori di batteria

6 | Indicatore PD/QC e wireless
7 | Porta bidirezionale USB C
8 | Cavalletto integrato
9 | Cavo USB da C a C
10 | Adattatore da USB-C a USB-A

1 | Przycisk włączania/wyłączania zasilania
2 | Bezprzewodowa podkładka ładująca
3 | Obrót uchwyt na telefon
4 | Port wyjściowy USB A
5 | Wskaźniki baterii

6 | Wskaźnik PD/QC i sieci bezprzewodowej
7 | Port dwukierunkowy USB C
8 | Zintegrowana podpórka
9 | Kabel USB typu C do C
10 | Przejściówka z USB-C na USB-A

OPERATING INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI / BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN / ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUKCJA OBSŁUGI

CHARGING YOUR 10K WIRELESS POWERBANK
IMPORTANT: Before using your product for the first time, fully charge it.

The product can be charged using the USB-C bi-directional port. The USB-C port allows faster charging (3-4 hours approx).

NOTE:
- While charging, the LED indicators will illuminate indicating the charge percentage.
- When fully charged, disconnect the charging cable.

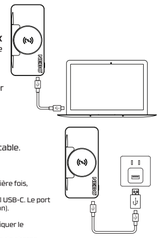

CHARGER VOTRE POWERBANK SANS FIL 10K
IMPORTANT : Avant d'utiliser votre produit pour la première fois, chargez-le complétement.
Le produit peut être chargé à l'aide du port bidirectionnel USB-C. Le port USB-C permet une charge plus rapide (3-4 heures environ).
REMARQUE :
- Pendant la charge, les voyants LED s'allument pour indiquer le pourcentage de charge.
- Lorsqu'il est complétement chargé, débranchez le câble de charge.

LADEN SIE IHRE 10K WIRELESS POWERBANK AUF
WICHTIG: Bevor Sie Ihr Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es vollständig auf.
Das Produkt kann über den bidirektionalen USB-C-Anschluss aufgeladen werden. Der USB-C-Anschluss ermöglicht ein schnelleres Aufladen (ca. 3-4 Stunden).
HINWEIS:
- Während des Ladevorgangs leuchten die LED-Anzeigen auf und zeigen den Ladeprozentsatz an.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladekabel.

CARGA DE SU BANCO DE ENERGÍA INALÁMBRICO DE 10K
IMPORTANTE: Antes de usar su producto por primera vez, cárguelo completamente.
El producto se puede cargar mediante el puerto bidireccional USB-C. El puerto USB-C permite una carga más rápida (3-4 horas aprox).
NOTA:
- Durante la carga, los indicadores LED se iluminarán indicando el porcentaje de carga.
- Cuando esté completamente cargado, desconecte el cable de carga.

RICARICA IL TUO POWERBANK WIRELESS 10K
IMPORTANTE: prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, caricarlo completamente.
Il prodotto può essere caricato utilizzando la porta bidirezionale USB-C. La porta USB-C consente una ricarica più rapida (3-4 ore circa).
NOTA:
- Durante la carica, gli indicatori LED si accendono indicando la percentuale di carica.
- Quando è completamente carico, scollegare il cavo di ricarica.

ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWEGO POWERBANKU 10K
WAŻNE: Przed pierwszym użyciem produktu należy go całkowicie naładować.
Produkt można ładować za pomocą dwukierunkowego portu USB-C. Port USB-C umożliwia szybsze ładowanie (około 3-4 godzin).
UWAGA:
- Podczas ładowania wskaźniki LED będą się świecić, wskazując procent naładowania.
- Po całkowitym naładowaniu odłącz kabel ładujący.

POWER DELIVERY/QUICK CHARGE AND WIRELESS INDICATOR DISPLAY

AFFICHAGE DE L'INDICATEUR D'ALIMENTATION/CHARGE RAPIDE ET SANS FIL / STROMVERSORGUNG/SCHNELLADUNG UND DRAHTLOSES ANZEIGE-DISPLAY / ENTREGA DE ENERGÍA/CARGA RÁPIDA Y PANTALLA DE INDICADOR INALÁMBRICO / ERGIAZIONE DI POTENZA/RICARICA RAPIDA E DISPLAY INDICATORE WIRELESS / DOSTARCZANIE ZASILANIA/SZYBKIE ŁADOWANIE I WYŚWIETLACZ WSKAŹNIKA BEZPRZEWODOWEGO

Displays GREEN when Power Delivery/Quick Charge output is active.

S'affiche en **VERT** lorsque La sortie d'alimentation /charge rapide est active.

Zeigt **GRÜN** an, wenn Der Power Delivery-/ Schnelladeausgang ist aktiv.

Muestra **VERDE** cuando La salida Power Delivery/ Quick Charge está activa.

Visualizza **VERDE** quando L'uscita Power Delivery/ Quick Charge è attiva.

Wyświetla **ZIELONY**, gdy Wyjście Power Delivery/ Quick Charge jest aktywne.

Displays BLUE when Wireless output is active.

Affiche **BLEU** lorsque la sortie sans fil est active.

Zeigt **BLAU** an, wenn die drahtlose Ausgabe aktiv ist.

Muestra **AZUL** cuando la salida inalámbrica está activa.

Visualizza **BLU** quando l'uscita wireless è attiva.

Wyświetla **NIEBIESKI**, gdy wyjście bezprzewodowe jest aktywne.

POWER LEVEL INDICATOR

INDICATEUR DE NIVEAU DE PUISSANCE / LEISTUNGSSTUFENANZEIGE / INDICADOR DE NIVEL DE POTENCIA / INDICATORE DEL LIVELLO DI POTENZA / WSKAŹNIK POZIOMU MOCY

INDICATOR LIGHTS
Indicateurs lumineux / Signallampen / Direccionales / Indicatori luminosi / Kontrolki

AMOUNT OF CHARGE
Montant des frais / Gebührenbetrag / Cantidad de cargo / Importo dell'addebito / Kwota opłaty

0% - 24%
25% - 49%
50% - 74%
75% - 100%

Blinking light indicates recharging
Le voyant clignotant indique la recharge
Blinkendes Licht zeigt das Aufladen an
La luz parpadeante indica que se está recargando
La luce lampeggiante indica la ricarica
Migające światło oznacza ładowanie

Solid lights indicate fully charged
Les lumières solides indiquent une charge complète
Dauerlicht zeigt volle Ladung an
Las luces fijas indican carga completa
Le luci fisse indicano la carica completa
Stałe światła wskazują pełne naładowanie

CHARGING YOUR ELECTRONIC DEVICES

Use the appropriate charging cable that came with the product to charge your electronic device. You can charge up to three devices simultaneously. Once your electronic device is connected, it will begin charging automatically.

NOTE:
- You may also use the USB cable that was supplied with your electronic device.
- The product may be charged and discharged simultaneously.

CHARGE DE VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES Utilisez le câble de charge approprié fourni avec le produit pour charger votre appareil électronique. Vous pouvez charger jusqu'à deux appareils simultanément. Une fois votre appareil électronique connecté, il commencera à se charger automatiquement

REMARQUE : Vous pouvez également utiliser le câble USB fourni avec votre appareil électronique. Le produit peut être chargé et déchargé simultanément.

AUFLADEN IHRER ELEKTRONISCHEN GERÄTE Verwenden Sie das entsprechende Ladekabel, das mit dem Produkt geliefert wurde, um Ihr elektronisches Gerät aufzuladen. Sie können bis zu zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Sobald Ihr elektronisches Gerät angeschlossen ist, beginnt es automatisch aufzuladen

HINWEIS: Sie können auch das USB-Kabel verwenden, das mit Ihrem elektronischen Gerät geliefert wurde. Das Produkt kann gleichzeitig geladen und entladen werden.

CARGA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Utilice el cable de carga adecuado que viene con el producto para cargar su dispositivo electrónico. Puedes cargar hasta dos dispositivos simultáneamente. Una vez que su dispositivo electrónico esté conectado, comenzará a cargarse automáticamente

NOTA: También puede usar el cable USB que se suministró con su dispositivo electrónico. El producto puede cargarse y descargarse simultáneamente.

RICARICA DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI Utilizzare il cavo di ricarica appropriato fornito con il prodotto per caricare il dispositivo elettronico. Può caricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Una volta che il dispositivo elettronico è collegato, inizierà a caricarsi automaticamente

NOTA: È inoltre possibile utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo elettronico. Il prodotto può essere caricato e scaricato contemporaneamente.

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Aby naładować urządzenie elektroniczne, użyj odpowiedniego kabla ładującego dostarczonego z produktem. Możesz ładować do dwóch urządzeń jednocześnie. Po podłączeniu urządzenia elektronicznego ładowanie rozpocznie się automatycznie

UWAGA: Można również użyć kabla USB dostarczonego z urządzeniem elektronicznym. Produkt może być jednocześnie ładowany i rozładowywany.

WIRELESS CHARGING A COMPATIBLE SMARTPHONE

Place your wireless-compatible device on top of the wireless charging pad and press the USB/Wireless ON/OFF Button. Charging will begin.

NOTE:
Ensure there is no metal obstruction on the back of the phone or phone case, or credit cards inside the phone case while wirelessly charging.

Your NEBO 10K WIRELESS is equipped with an integrated kickstand and fold-out phone holder, so that you can easily watch your favorite movie or TV series while charging your phone. Works with most small to mid-size smartphones.

RECHARGE SANS FIL D'UN SMARTPHONE COMPATIBLE
Placez votre appareil compatible sans fil sur le socle de charge sans fil et appuyez sur le bouton marche/arrêt USB/sans fil. La charge commencera. **REMARQUE :** Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction métallique à l'arrière du téléphone ou du boîtier du téléphone, ou des cartes de crédit à l'intérieur du boîtier du téléphone pendant le chargement sans fil.
Votre NEBO 10K WIRELESS est équipé d'une béquille intégrée et d'un support de téléphone rabattable, de sorte que vous pouvez facilement regarder votre film ou série TV préféré tout en chargeant votre téléphone. Fonctionne avec la plupart des smartphones de petite à moyenne taille.

KABELLOSES LADEN EINES KOMPATIBLEN SMARTPHONES
Platzieren Sie Ihr kabellosen Gerät auf dem kabellosen Ladepad und drücken Sie die USB/Wireless-Ein/AUS-Taste. Der Ladevorgang beginnt. **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass sich während des kabellosen Ladens keine Metallhindernisse auf der Rückseite des Telefons oder der Telefonhülle befinden und sich keine Kreditkarten in der Telefonhülle befinden.
Ihr NEBO 10K WIRELESS ist mit einem integrierten Ständer und einer ausklappbaren Telefonhalterung ausgestattet, sodass Sie problemlos Ihren Lieblingsfilm oder Ihre Lieblingsfernsehserie ansehen können, während Sie Ihr Telefon aufladen. Funktioniert mit den meisten kleinen bis mittelgroßen Smartphones.

CARGA INALÁMBRICA DE UN SMARTPHONE COMPATIBLE
Coloque su dispositivo compatible con conexión inalámbrica encima de la plataforma de carga inalámbrica y presione el botón de encendido/apagado USB/inalámbrico. Comenzará la carga.
NOTA: asegúrese de que no haya obstrucciones metálicas en la parte posterior del teléfono o la carcasa del teléfono, ni tarjetas de crédito dentro de la carcasa del teléfono mientras se carga de forma inalámbrica.
Su NEBO 10K WIRELESS está equipado con un pie de apoyo integrado y un soporte para teléfono desplegable, para que pueda ver fácilmente su película o serie de TV favorita mientras carga su teléfono. Funciona con la mayoría de los teléfonos inteligentes pequeños y medianos.

RICARICA WIRELESS DI UNO SMARTPHONE COMPATIBILE
Posizionare il dispositivo compatibile con il wireless sopra il pad di ricarica wireless e premere il pulsante USB/Wireless ON/OFF. La ricarica inizierà.
NOTA: assicurarsi che non vi siano ostruzioni metalliche sul retro del telefono o della custodia del telefono o carte di credito all'interno della custodia del telefono durante la ricarica wireless.
Il tuo NEBO 10K WIRELESS è dotato di un cavalletto integrato e di un supporto per telefono pieghevole, in modo da poter guardare facilmente i tuoi film o serie TV preferiti mentre carichi il telefono. Funziona con la maggior parte degli smartphone di piccole e medie dimensioni.

BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIE KOMPATYBILNEGO SMARTFONA
Umieść urządzenie kompatybilne z siecią bezprzewodową na podkładce do ładowania bezprzewodowego i naciśnij przycisk włączania/wyłączania połączenia USB/bezprzewodowego. Rozpocznie się ładowanie.
UWAGA: Podczas ładowania bezprzewodowego upewnij się, że z tyłu telefonu lub obudowy telefonu nie ma żadnych metalowych przedmiotów ani że wewnątrz obudowy znajdują się karty kredytowe.
Twój NEBO 10K WIRELESS jest wyposażony w zintegrowaną podstawkę i rozkładany uchwyt na telefon, dzięki czemu możesz z łatwością oglądać ulubiony film lub serial podczas ładowania telefonu. Współpracuje z większością małych i średnich smartfonów.

SPECIFICATIONS

Battery Capacity	10,000mAh / 37Wh 3.7V
USB-C Input	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
USB-C Output	5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
USB-A Output	4.5V 5A, 5V 3A, 5V 4.5A, 9V 2A, 12V 1.5A
Wireless Output	15W
Max Output	15W
Total Output (USB-C + USB-A)	5V 3A
Dimensions	145 x 71 x 20 mm
Weight	226g
Operating Temperature	32°F - 113°F (0 - 45°C)

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la batterie	10,000mAh / 37Wh 3.7V
Entrée USB-C	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Sortie USB-C	5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
Sortie USB-A	4.5V 5A, 5V 3A, 5V 4.5A, 9V 2A, 12V 1.5A
Sortie sans fil	15W
Production maximale	15W
Sortie totale (USB-C + USB-A)	5V 3A
Dimensions	145 x 71 x 20 mm
Lester	226g
Température de fonctionnement	32°F - 113°F (0 - 45°C)

SPEZIFIKATIONEN

Batteriekapazität	10,000mAh / 37Wh 3.7V
USB-C-Eingang	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
USB-C-Ausgang	5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
USB-A-Ausgang	4.5V 5A, 5V 3A, 5V 4.5A, 9V 2A, 12V 1.5A
Drahtloser Ausgang	15W
Maximale Leistung	15W
Gesamtleistung (USB-C + USB-A)	5V 3A
Maße	145 x 71 x 20 mm
Gewicht	226g
Betriebstemperatur	32°F - 113°F (0 - 45°C)

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería	10,000mAh / 37Wh 3.7V
Entrada USB-C	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Salida USB-C	5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
Salida USB-A	4.5V 5A, 5V 3A, 5V 4.5A, 9V 2A, 12V 1.5A
Salida inalámbrica	15W
Salida máxima	15W
Salida total (USB-C + USB-A)	5V 3A
Dimensiones	145 x 71 x 20 mm
Peso	226g
Temperatura de funcionamiento	32°F - 113°F (0 - 45°C)

SPECIFICHE

Capacità della batteria	10,000mAh / 37Wh 3.7V
Ingresso USB-C	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Uscita USB-C	5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
Uscita USB-A	4.5V 5A, 5V 3A, 5V 4.5A, 9V 2A, 12V 1.5A
Uscita senza fili	15W
Uscita massima	15W
Uscita totale (USB-C + USB-A)	5V 3A
Dimensioni	145 x 71 x 20 mm
Peso	226g
Temperatura di esercizio	32°F - 113°F (0 - 45°C)

SPECYFIKACJE

Pojemność baterii	10,000mAh / 37Wh 3.7V
Wejście USB-C	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Wyjście USB-C	5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
Wyjście USB-A	4.5V 5A, 5V 3A, 5V 4.5A, 9V 2A, 12V 1.5A
Wyjście bezprzewodowe	15W
Maksymalna wydajność	15W
Całkowita moc wyjściowa (USB-C + USB-A)	5V 3A
Wymiary	145 x 71 x 20 mm
Waga	226g
Temperatura robocza	32°F - 113°F (0 - 45°C)

SAFETY PRECAUTIONS / MOVING AND STORAGE INSTRUCTIONS

CAUTION - Read all safety information before using this product. Failure to follow these instructions may result in electrical shock, explosion, fire which may result in serious injuries, death or property damage.

- Read all instructions before using the product.
- Misusing or incorrectly connecting your product may cause electric shock to users and damage equipment.
- Do not operate in explosive atmospheres such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.
- Keep dry and away from moisture and corrosive materials. This product should not be used near water or wet areas such as bathtubs, showers, bathrooms, sinks, swimming pools or basements.
- Do not expose to moisture, water, rain, or snow.
- Keep away from heat sources, including open flames, radiators, stoves, ovens, and any other devices that produce heat.
- The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not expose to fire or excessive temperature. Do not expose to heat above 176°F (80°C) or incinerate.
- In the unlikely event of leakage or explosion use sand or a chemical fire extinguisher. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- The product may become warm under extended high power operation. Do not cover, wrap, or otherwise, restrict during operation.
- Do not disassemble the the product. There are no user-serviceable parts inside. Incorrect reassembly may result in shock or fire hazard.
- Do not drop or subject to strong impacts. Do not operate if the unit has received a sharp blow, or has otherwise been damaged in any way.
- Do not puncture, crush or subject to mechanical shock.
- This product and its accessories are not toys and should be kept away from children.
- Do not insert any foreign object into the ports or openings.
- Do not clean with harsh chemicals, soaps or detergents. Just wipe the unit with a soft cloth.
- Make sure the charging ports do not become contaminated with lint or other debris. Use a canned-air type of product periodically to ensure that the port openings are clear.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.

ATTENTION - Lisez toutes les informations de sécurité avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, une explosion, un incendie pouvant entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Une mauvaise utilisation ou une connexion incorrecte de votre produit peut provoquer un choc électrique chez les utilisateurs et endommager l'équipement.
- Ne pas faire fonctionner dans des atmosphères explosives telles qu'en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.
- Conserver au sec et à l'écart de l'humidité et des matériaux corrosifs. Ce produit ne doit pas être utilisé près de l'eau ou des zones humides telles que les baignoires, les douches, les salles de bains, les éviers, les piscines ou les sous-sols.
- Ne pas exposer à l'humidité, à l'eau, à la pluie ou à la neige.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur, y compris des flammes nues, des radiateurs, des cuisinières, des fours et de tout autre appareil produire de la chaleur.
- La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est maltraitée. Ne pas exposer au feu ou à des températures excessives. Ne pas exposer à une chaleur supérieure à 176°F (80°C) ou incinérer.
- Dans le cas peu probable d'une fuite ou d'une explosion, utilisez du sable ou un extincteur chimique. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- Le produit peut devenir chaud lors d'un fonctionnement prolongé à haute puissance. Ne couvrez pas, n'enveloppez pas ou ne restreignez pas pendant le fonctionnement.
- Ne démontez pas le produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Un remontage incorrect peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.
- Ne pas laisser tomber ni subir de chocs violents. Ne pas faire fonctionner l'appareil si celui-ci a reçu un coup violent ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- Ne pas percer, écraser ou soumettre à des chocs mécaniques.
- Ce produit et ses accessoires ne sont pas des jouets et doivent être tenus hors de portée des enfants.
- N'insérez aucun objet étranger dans les ports ou les ouvertures.
- Ne nettoyez pas avec des produits chimiques agressifs, des savons ou des détergents. Essuyez simplement l'appareil avec un chiffon doux.
- Assurez-vous que les ports de charge ne sont pas contaminés par des peluches ou d'autres débris. Utilisez périodiquement un type de produit en conserve pour vous assurer que les ouvertures des orifices sont dégagées.
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives nationales et locales.

SAFETY PRECAUTIONS / MOVING AND STORAGE INSTRUCTIONS

VORSICHT – Lesen Sie alle Sicherheitsinformationen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Stromschlägen, Explosionen oder Bränden führen, was zu schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen kann.

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Eine unsachgemäße Verwendung oder ein falscher Anschluss Ihres Produkts kann zu Stromschlägen beim Benutzer und zu Schäden an der Ausrüstung führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, beispielsweise in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
- Trocken und fern von Feuchtigkeit und korrosiven Materialien aufbewahren. Dieses Produkt sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Nassbereichen wie Badewannen, Duschen, Badezimmern, Waschbecken, Schwimmbädern oder Kellern verwendet werden.
- Nicht Feuchtigkeit, Wasser, Regen oder Schnee aussetzen.
- Von Wärmequellen fernhalten, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten Wärme erzeugen.
- Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei unsachgemäßer Behandlung ein Brand- oder Verätzungsrisiko darstellen. Nicht Feuer oder übermäßigen Temperaturen aussetzen. Nicht Hitze über 80 °C aussetzen und nicht verbrennen.
- Im unwahrscheinlichen Fall einer Leckage oder Explosion verwenden Sie Sand oder einen chemischen Feuerlöscher. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich einen Arzt auf. Aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
- Das Produkt kann bei längerem Betrieb mit hoher Leistung warm werden. Während des Betriebs nicht abdecken, einwickeln oder auf andere Weise behindern.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Bei unsachgemäßem Zusammenbau kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es einen starken Schlag erlitten hat oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Nicht durchstechen, quetschen oder mechanischen Stößen aussetzen.
- Dieses Produkt und sein Zubehör sind kein Spielzeug und sollte von Kindern ferngehalten werden.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse oder Öffnungen ein.
- Nicht mit scharfen Chemikalien, Seifen oder Reinigungsmitteln reinigen. Wischen Sie das Gerät einfach mit einem weichen Tuch ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladeanschlüsse nicht durch Flusen oder andere Rückstände verunreinigt werden. Verwenden Sie regelmäßig ein Dosenluftprodukt, um sicherzustellen, dass die Anschlussöffnungen frei sind.
- Batterien sollten gemäß den staatlichen und örtlichen Richtlinien recycelt oder entsorgt werden.

PRECAUCIÓN: lea toda la información de seguridad antes de usar este producto. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir descargas eléctricas, explosiones o incendios que pueden provocar lesiones graves, la muerte o daños materiales.

- Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- El uso indebido o la conexión incorrecta de su producto puede causar descargas eléctricas a los usuarios y dañar el equipo.
- No opere en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.
- Manténgase seco y alejado de la humedad y materiales corrosivos. Este producto no debe usarse cerca del agua o áreas húmedas como bañeras, duchas, baños, lavabos, piscinas o sótanos.
- No lo exponga a la humedad, agua, lluvia o nieve.
- Manténgase alejado de fuentes de calor, incluidas llamas abiertas, radiadores, estufas, hornos y cualquier otro dispositivo que produzcan calor.
- La batería utilizada en este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se trata correctamente. No exponer al fuego ni a temperaturas excesivas. No lo exponga al calor por encima de 176 °F (80 °C) ni lo incinere.
- En el improbable caso de fuga o explosión, utilice arena o un extintor de incendios químico. Si ocurre contacto accidentalmente, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- El producto puede calentarse con un funcionamiento prolongado a alta potencia. No cubra, envuelva ni restrinja de otro modo durante el funcionamiento.
- No desmonte el producto. No hay partes reparables por el usuario adentro. El reensamblaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas o peligro de incendio.
- No lo deje caer ni lo someta a fuertes impactos. No opere si la unidad ha recibido un golpe fuerte o si se ha dañado de alguna otra manera.
- No perfore, aplaste ni someta a golpes mecánicos.
- Este producto y sus accesorios no son juguetes y deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- No inserte ningún objeto extraño en los puertos o aberturas.
- No limpie con productos químicos agresivos, jabones o detergentes. Simplemente limpie la unidad con un paño suave.
- Asegúrese de que los puertos de carga no se contaminen con pelusa u otros desechos. Use un tipo de producto de aire enlatado periódicamente para asegurarse de que las aberturas de los puertos estén despejadas.
- Las baterías deben reciclarse o desecharse según las pautas estatales y locales.

SAFETY PRECAUTIONS / MOVING AND STORAGE INSTRUCTIONS

ATTENZIONE – Leggere tutte le informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare scosse elettriche, esplosioni, incendi che possono provocare lesioni gravi, morte o danni materiali.

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- L'uso improprio o il collegamento errato del prodotto può causare scosse elettriche agli utenti e danni alle apparecchiature.
- Non operare in atmosfere esplosive come in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili.
- Tenere asciutto e lontano da umidità e materiali corrosivi. Questo prodotto non deve essere utilizzato vicino all'acqua o ad aree umide come vasche da bagno, docce, bagni, lavandini, piscine o scantinati.
- Non esponre a umidità, acqua, pioggia o neve.
- Tenere lontano da fonti di calore, comprese fiamme libere, radiatori, stufe, forni e qualsiasi altro dispositivo che produrre calore.
- La batteria utilizzata in questo dispositivo può presentare un rischio di incendio o ustione chimica se maltrattata. Non esporre al fuoco o a temperature eccessive. Non esporre a temperature superiori a 80 °C (176 °F) né incenerire.
- Nell'improbabile eventualità di perdite o esplosioni, utilizzare sabbia o un estintore chimico. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare inoltre un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- Il prodotto potrebbe riscaldarsi durante il funzionamento prolungato ad alta potenza. Non coprire, avvolgere o limitare in altro modo durante il funzionamento.
- Non smontare il prodotto. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Un riassemblaggio errato può provocare scosse elettriche o pericolo di incendio.
- Non far cadere o sottoporre a forti urti. Non utilizzare se l'unità ha ricevuto un forte colpo o è stata danneggiata in altro modo.
- Non forare, schiacciare o sottoporre a urti meccanici.
- Questo prodotto e suoi accessori non sono giocattoli e devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.
- Non inserire alcun oggetto estraneo nelle porte o nelle aperture.
- Non pulire con prodotti chimici aggressivi, saponi o detergenti. Basta pulire l'unità con un panno morbido.
- Accertarsi che le porte di ricarica non vengano contaminate da lanugine o altri detriti. Utilizzare periodicamente un tipo di prodotto ad aria compressa per assicurarsi che le aperture delle porte siano libere.
- Le batterie devono essere riciclate o smaltite secondo le linee guida statali e locali.

UWAGA - Przed użyciem tego produktu przeczytaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, eksplozję, pożar, co może skutkować poważnymi obrażeniami, śmiercią lub zniszczeniem mienia.

- Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.
- Niewłaściwe użycie lub nieprawidłowe podłączenie produktu może spowodować porażenie prądem elektrycznym użytkowników i uszkodzenie sprzętu.
- Nie używaj urządzenia w atmosferze wybuchowej, na przykład w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i materiałów powodujących korozję. Tego produktu nie należy używać w pobliżu wody lub mokrych miejsc, takich jak wanny, prysznice, łazienki, umywalki, baseny lub piwnice.
- Nie wystawiaj na